

剣道時代  
監修商品

愛されて二十年…。  
抜群の一体感、その瞬間、  
天武はあなたの眼になる。

新生

剣道用メガネフレーム

天武

TEN-MU

## 剣道用メガネで、理想的な眼とレンズの位置に調整できるのは「天武」だけです。

防具を必要とする激しいスポーツを愛好される方の中で、メガネを必要とされる方は大勢いらっしゃいます。弊社ではスポーツ関係での様々な調査研究を実施し、防具を必要とするスポーツ専用メガネとして、この『天武』を開発、製品化いたしました。以来『天武』は約20年間、愛好家の中で好評をいただいてまいりましたが、この度、更に改良を加え 全ての製品に軽くて丈夫な素材“チタン”を採用いたしました。一体型抜製法で、溶接箇所を極力少なくする事により、軽量化と剛性アップを実現した〈天武 TP-010〉と、3サイズ展開で幅広い方々に対応可能となった〈天武 TS-020〉を ぜひお試しください。


### 「天武」共通の優れた3つの特長

図は TP-010

●正面図



●側面図

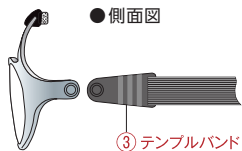

#### ① 樹脂製鼻パッド

緩衝効果を持つ柔らかい樹脂による左右一体型で、安定した固定効果を発揮します。  
(パーツ交換可 TP-010: シリコン製、TS-020: 軟性樹脂製)

#### ② 汗止めバー

プラスチックゴム樹脂製で、着用者の額の形状に合わせて調整でき、激しい動きによるズレを防止します。TP-010は、滑りにくい特殊な加工を施し、ソフトな装着感を確保しました。ワンタッチで着脱が可能ですからメンテナンスも簡単です。  
(パーツ交換可)

#### ③ テンプルバンド

長さ調節機能と収縮性を備えた薄型樹脂バンドを使用、フロントフレームにワンタッチで装着可能です。しかもフレキシブルな接続用樹脂パーツとの組合せにより、着用時の安定性と追従性を確保しました。(耳に当たる箇所に、痛み防止用のバンドカバーを取り付けてあります。)  
(パーツ交換可)

### 天武 TS-020 日本製

3サイズ  
対応

チタン無垢  
サイズ 43□18, 46□18, 48□18



### 天武 TP-010 日本製

さらに  
軽く

さらに  
丈夫に

チタン無垢一体型抜製法  
サイズ 46□17



※快適にご使用いただくためのお願い…フレームサイズを正しく合わせるため、ご購入時には、今ご使用中の『面』をご持参くださいませ。